


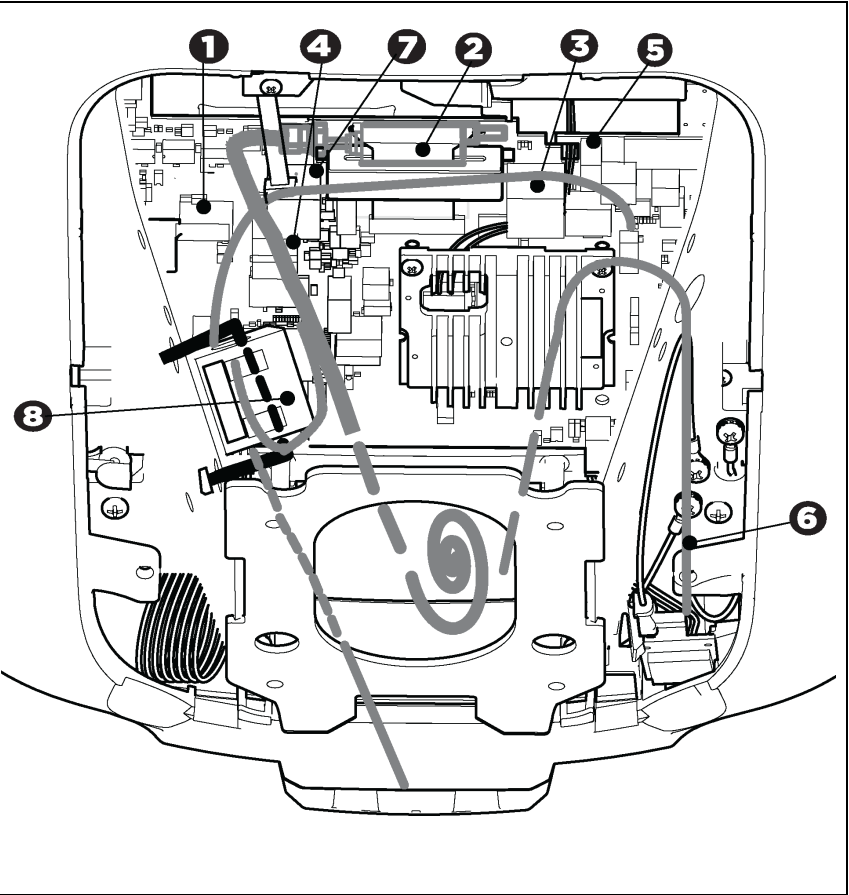

Руководство по установке консоли P62


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Перед подключением кабелей к консоли убедитесь, что оборудование не подключено к внешним источникам питания или к розетке электросети.

Более подробную информацию об оборудовании и устранении неполадок вы найдете на нашем сайте www.precor.com.


Кабельное	Тип разъема	Местополо- жение разъема	
Предохранительный ключ (только для беговых дорожек)	Шестиконтактная колодка с зажимами, с ключом	1	
ТВ	Коаксиальный типа F с изолятором	2	
Ethernet (LAN)	Восьмиконтактный унифицированный, на круглом черном кабеле	3	
Данные основной части	Восьмиконтактный унифицированный, на плоском сером кабеле	4	
Питание	Двухконтактный разъем, поляризованный и заблокированный	5	
Сенсор частоты сердцебиения	Четырехконтактная колодка с зажимами, с ключом	6	
Гнездо карты microSD	Восьмиконтактная колодка	7	
Ферритовая стойка	НП	8	

Для присоединения и подключения консоли

1. Установите консоль на прямоугольный крюк в нижней части корпуса консоли и зафиксируйте.

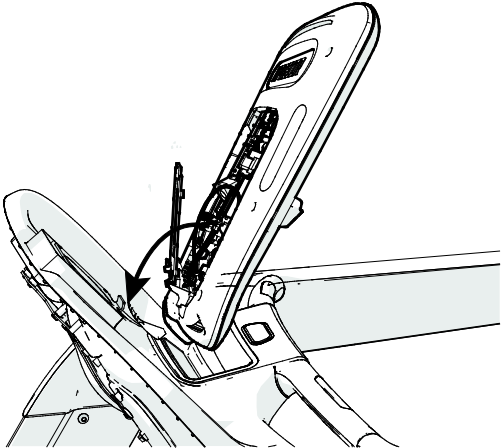


2. Снимите держатель изолятора 2, подключите к нему коаксиальный ТВ-кабель, затем переподключите их к консоли.
3. Подключите кабель электропитания 5, предварительно пропустив его через ферритовую стойку и обмотав вокруг нее.

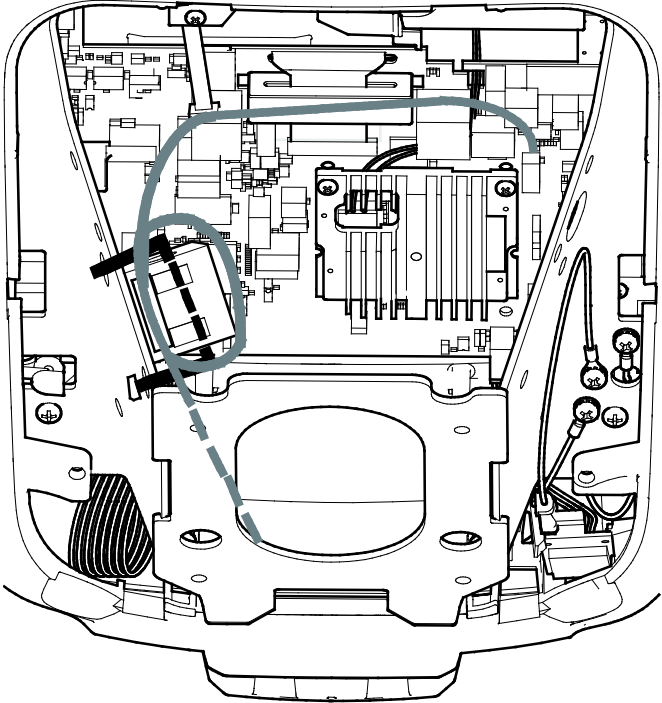


4. Убедитесь, что карта microSD вставлена как полагается (см. 7 выше).

5. Подключите кабели 1 3 4 как показано ниже (6 нижняя плата), проложив кабели через большое отверстие в монтажных скобах.

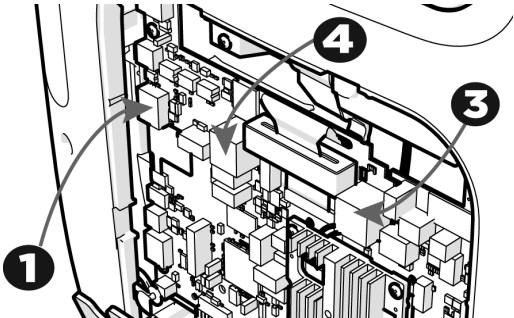

6. Наклоните консоль назад на монтажном кронштейне и закрепите ее с помощью монтажных болтов. Убедитесь, что болты полностью затянуты.

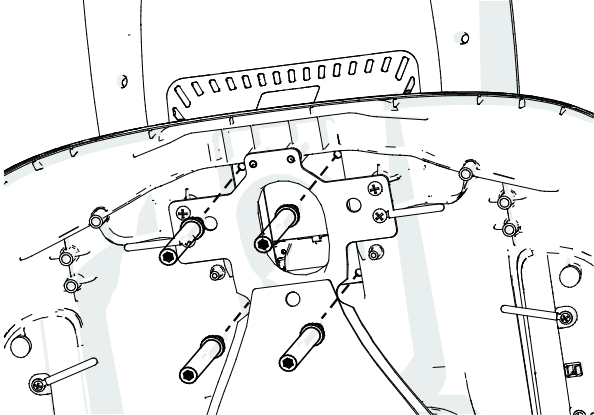

7. Используйте список и набор инструкций на следующей странице для проверки работоспособности консоли и оборудования.
8. После окончания проверок закрепите заднюю панель консоли с помощью зажимов.
9. Для подключения к сети выполните следующие действия.
10. Перейдите в **Настройки > Системные настройки > Соединение**.
- Коснитесь **Тип сети > Кабельная (или Wi-Fi) > OK**.
 - Коснитесь **Настроить**. Выберите сеть из списка и введите свои учетные данные для доступа к этой сети.
 - Коснитесь кнопки **Назад**, чтобы вернуться на экран настройки соединения. Ваши настройки будут автоматически сохранены.

Для проверки работоспособности консоли и оборудования

Используйте данный перечень процедур тестирования, выполняя этапы в порядке очередности.

	Установите консоль в соответствии с информацией на обратной стороне этого листа.
	Убедитесь, что подвижные части оборудования не будут задевать соединительные кабели Ethernet, идущие из пола или стен (неприменимо для беспроводных соединений).
	Убедитесь в правильной работе следующих операций управления движением. - Уклон и скорость - Сопротивление (велотренажеры, эллиптические тренажеры (EFX), адаптивные тренажеры (AMT))
	Просканируйте каналы ТВ, затем выполните следующие действия. - Проверьте соответствие доступных каналов списку каналов. - При необходимости переименуйте каналы. - В соответствующих случаях установите канал по умолчанию.
	Нажмите кнопку GO , затем проверьте работоспособность следующего: - Управляющие стрелки каналов - Управляющие стрелки звука - Смена каналов в списке каналов - Подключение USB (только для зарядки личного медиапроигрывателя и обновления ПО Preva) - Разъем для наушников - Кнопка STOP и шнур аварийной остановки (только для беговых дорожек)
	Проверьте работоспособность экрана частоты сердцебиения: - Начните заниматься на оборудовании и обхватите обе сенсорные рукоятки. Иконка с сердцем мигает во время считывания частоты сердцебиения. Для точных показаний необходимо поддерживать контакт с обеими металлическими пластинами на обеих рукоятках. В течение десяти секунд ваша частота сердцебиения появится на экране ПУЛЬС. - Если цифры не отобразятся, проверьте следующее. - Убедитесь в надлежащем соединении кабеля ЧС. - Повторите тест с другим пользователем. В редких случаях для некоторых лиц эта функция не может работать корректно. - Повторите тест с помощью нагрудного ремня или беспроводного пульсометра. Вы получите лучшие результаты, если обхватите сенсорные рукоятки. НЕ СЖИМАЙТЕ рукоятки слишком сильно во время считывания, это может привести к перезаписи показателей пульса.
	Убедитесь, что карта microSD вставлена как полагается.
	Убедитесь, что коаксиальный ТВ-кабель надежно подключен; используйте гаечный ключ с открытым зевом 7/16, чтобы полностью затянуть подключение кабеля к консоли.
	Проверьте соединение IP. Перейдите в Системные настройки > Соединение . Поле IP-адреса должно быть заполнено (например, 10.15.80.90). Затем проверьте наличие следующей информации для регистрации оборудования. - Код местоположения - Имя пользователя и пароль технического специалиста Precor - Серийный номер из базы - Сетевое имя, присвоенное оборудованию организацией (пример: Тип оборудования-Этаж-Ряд-Номер) Для завершения регистрации фитнес-клубов, подключенных к сети Preva, выполните следующие действия. - Введите имя сервера Preva (na.preva.com для всех площадок). - Введите присвоенное имя пользователя и пароль. - Следуйте инструкциям на экране для регистрации продукта.
	Попросите администратора Preva в вашей организации войти в Preva Business Suite и подтвердить, что там отображается все оборудование на базе P82.